

GUIDE

D'UTILISATION

Modèle n°
1231040


- *Assemblage*
- *Ajustements*
- *Pièces*
- *Garantie*

AVERTISSEMENT

Lire et comprendre
le guide d'utilisation
avant d'utiliser cet
appareil.



38IN MINI TRAMPOLINE

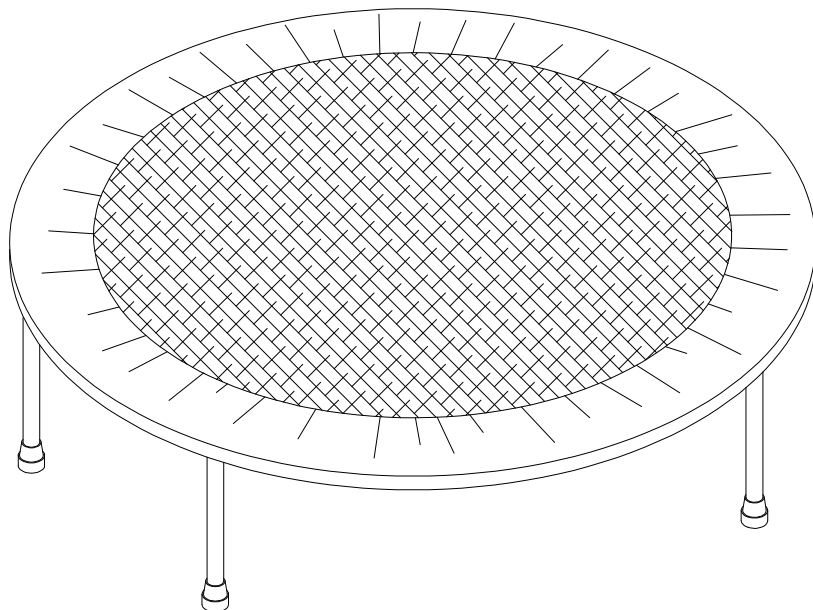

MAURKE PINCOFFS
CANADA INC.

6050 Don Murie Street, Niagara Falls, Ontario L2E 6X8
Telephone: (905) 353-8955 Fax: (905) 353-8968

MESURES DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous nous efforçons en tout temps d'assurer la qualité de chacun de nos produits, mais des erreurs occasionnelles ou des omissions peuvent se glisser. Si ce produit comporte une pièce défectueuse ou manquante, prière de communiquer avec nous pour la remplacer.

Ce produit a été conçu aux fins d'usage personnel. La responsabilité du produit et les conditions de la garantie ne s'appliquent pas aux appareils qui sont utilisés à des fins professionnelles ou dans des centres de conditionnement physique.

Cet appareil de conditionnement a été conçu et construit pour promouvoir un conditionnement physique en toute sécurité. Cependant, certaines mesures de sécurité doivent être observées lors de l'utilisation de cet appareil et il faut s'assurer de lire le guide en entier avant de l'assembler et de l'utiliser. Prière de suivre les mesures de sécurité suivantes :

1. Lire le guide d'utilisation ainsi que toute la documentation connexe et les suivre attentivement avant d'utiliser votre mini trampoline.
2. Le ou la propriétaire est responsable de s'assurer que toutes les personnes qui utilisent cet appareil sont bien informées de toutes les mesures de sécurité.
3. Arrêter la séance d'entraînement immédiatement en cas d'étourdissements, de nausées, de douleurs à la poitrine ou autres symptômes anormaux en utilisant cet appareil. **CONSULTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**
4. Inspecter l'appareil de conditionnement avant son utilisation. S'assurer que tous les pieds sont serrés, tous les ressorts sont fixés de façon sécuritaire au cadre et à la toile et que la couverture est installée avant chaque utilisation.
5. Le mini trampoline doit être vérifié régulièrement pour repérer les signes d'usure et les dommages. Les pièces défectueuses doivent être remplacées avec les pièces du fabricant.
6. Un appareil de conditionnement doit toujours être installé sur une surface plate. Ne pas le placer sur un tapis instable ou une surface inégale pour l'empêcher de se déplacer lors de l'utilisation, ce qui pourrait égratigner ou endommager le plancher.
7. Aucun changement qui risque de compromettre la sécurité de l'équipement ne doit être effectué.
8. Il est recommandé de garder au moins 1 pi d'espace libre autour de l'appareil pendant son utilisation. Ne jamais permettre à plus d'une personne d'utiliser le mini trampoline en même temps.
9. Éloigner les enfants et les animaux familiers de l'appareil en tout temps pendant l'exercice.
10. Réserver une période de réchauffement de 5 à 10 minutes avant la séance d'entraînement et une période de récupération de 5 à 10 minutes après pour permettre à la fréquence cardiaque d'accélérer et de se rétablir graduellement et prévenir l'atrophie des muscles.
11. Ne jamais retenir la respiration pendant l'exercice. La respiration doit garder un rythme normal selon le niveau d'exercice en cours.
12. Toujours porter des vêtements et des chaussures convenables pendant la séance d'entraînement. Ne pas porter de vêtements amples qui pourraient s'entremêler dans les pièces mobiles du mini trampoline.
13. Monter et descendre du mini trampoline en marchant. Ne pas sauter pour y monter ou y descendre.
14. Ne jamais utiliser le mini trampoline comme tremplin pour monter sur d'autres objets.
15. S'assurer que personne n'utilise le mini trampoline sans permission et sans surveillance.
16. Ne pas utiliser le mini trampoline après avoir consommé des boissons alcooliques ou des produits pharmaceutiques.
17. Le poids maximum de l'utilisateur ou de l'utilisatrice est de **198 lb.**

MISE EN GARDE

Consulter un médecin avant d'entreprendre tout programme de conditionnement physique, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées de 35 ans et plus ou les personnes éprouvant des problèmes de santé. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil de conditionnement physique. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les blessures personnelles ou les dommages à la propriété encourus pendant l'utilisation de cet appareil.

Préalable à l'assemblage

Prière de se référer à la liste des pièces pour la description et le nombre des pièces. Les étapes d'assemblage font référence à ces descriptions et à ces nombres pour vous aider.

S'assurer d'avoir toutes les pièces énumérées. Si certaines pièces manquent, les obtenir en composant, sans aucun frais, le numéro de service à la clientèle 1-888-707-1880.

Note : Il faut deux personnes pour assembler le mini trampoline.


LISTE DES PIÈCES

| N° diagramme | N° de pièce | Description | Qté |
|--------------|-------------|---|-----|
| 1 | 104001 | Toile de trampoline, cousue avec des anneaux en V | 1 |
| 2 | 104002 | Coussin de protection | 1 |
| 3 | 104003 | Montant supérieur avec douilles pour patte | 5 |
| 4 | 104004 | Patte avec pied en caoutchouc | 5 |
| 5 | 104005 | Ressort | 30 |
| 6 | 104006 | Outil pour accrocher les ressorts | 1 |

Étape 1

- Toutes les pièces avec le même numéro sont interchangeables et n'ont pas d'orientation « droite » ou « gauche ». Pour connecter les pièces, simplement glisser une section de tube dont une extrémité est plus petite dans une section adjacente avec une plus grande ouverture. Ces jonctions sont appelées « points de connexion ».
- Placer toutes les pièces selon le diagramme.
- Pousser les deux montants sur les deux écartements jusqu'à ce que les points de connexion s'emboîtent les uns dans les autres.

Note : S'assurer que les fentes des ressorts sont orientées vers le haut.

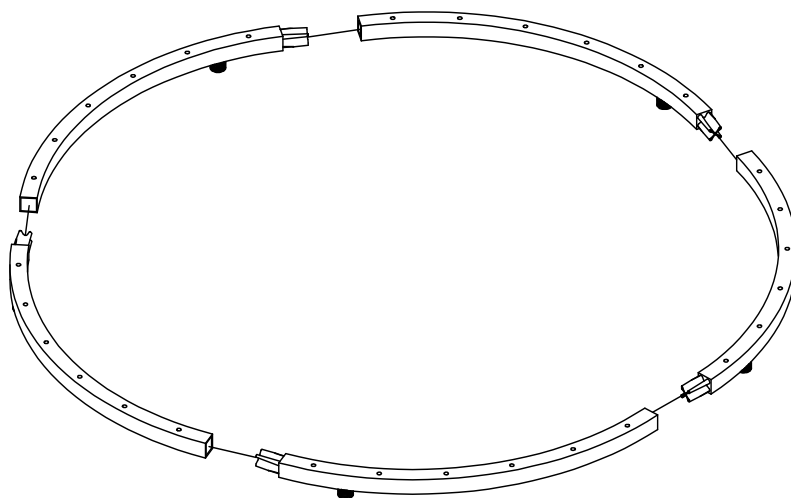


Étape 2

Placer la toile du trampoline (1) à l'intérieur du cadre. Il y a 15 anneaux en V sur la toile qui sont alignés à 30 trous correspondants sur le cadre. Pour chaque anneaux en V vous attacherez deux ressorts. Choisir un point arbitraire sur le cadre et fixer un ressort à un trou sur le cadre. Attacher une première serie de ressorts à tous les 2 trous sur le cadre et faire le tour. Une fois le tour complété, faire de-même pour les 15 ressorts qui vous reste.

INSTRUCTIONS POUR ACCROCHER LES RESSORTS

1. Utiliser l'outil spécial inclus pour accrocher les ressorts.
2. Tenir et aligner le ressort de manière à aligner le crochet du ressort avec l'orifice sur le cadre en acier.
3. Tenir l'outil pour accrocher les ressorts dans la main en orientant la paume vers le haut et tirer le crochet du ressort vers le cadre en acier tel qu'illustré. Insérer le crochet dans l'orifice du cadre jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement.

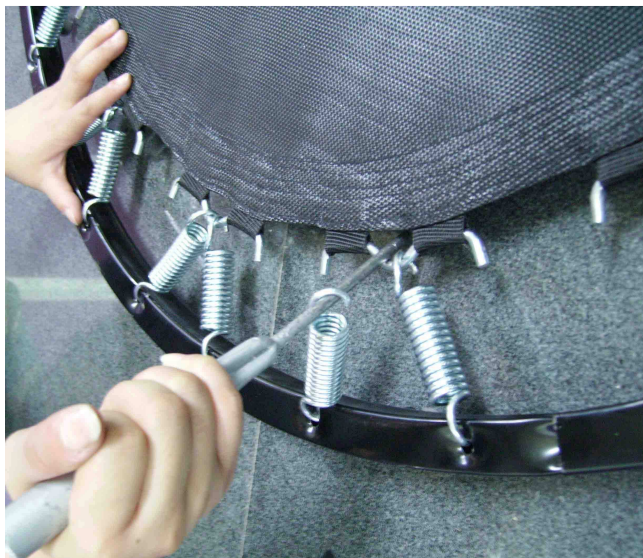


Étape 3

- Le coussin de protection est muni de cinq orifices correspondant aux douilles pour patte sur le montant supérieur. Aligner un orifice du coussin de protection avec une des douilles pour patte. Tirer le coussin de protection par-dessus le cadre pour couvrir le montant supérieur et les ressorts.
- Continuer de couvrir le cadre du montant supérieur en s'assurant que les orifices du coussin de protection glisse par-dessus chacune des douilles pour patte qui restent.

Étape 4

- Fixer la patte avec un pied en caoutchouc à chacune des douilles pour patte.

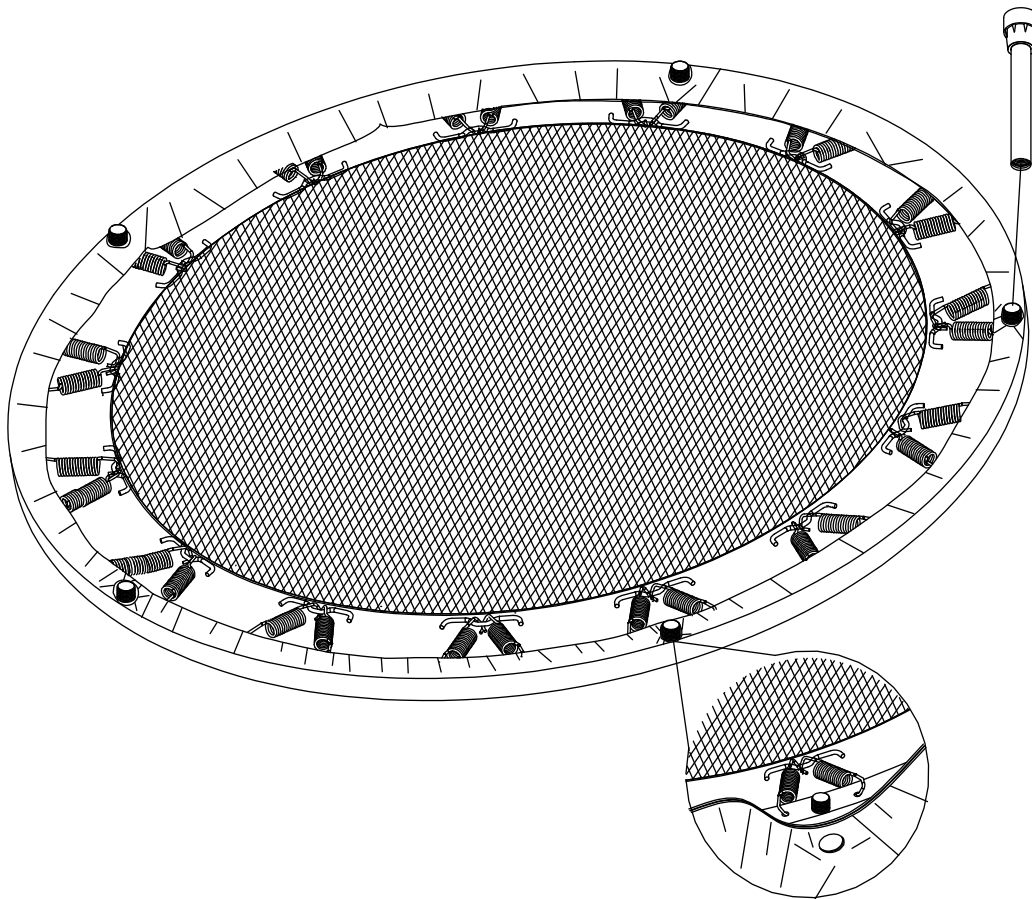

Votre appareil est maintenant assemblé.

GARANTIE LIMITÉE

Maurice Pincoffs Canada Inc. garantit ce produit à l'acheteur original contre toute défectuosité en matière de matériel et de main-d'oeuvre pour la période de temps mentionnée ci-dessous. Le temps de la garantie commence à la date d'achat. L'usure normale et l'abus de l'utilisateur ou de l'utilisatrice ne sont pas couverts par cette garantie. L'usage commercial et le transfert du droit de propriété annulent cette garantie.

Cadre - 1 an
Matériel de la toile - 1 an
Ressorts - 90 jours
Coussin de protection - 90 jours

Pour les services de garantie, contactez notre Service à la clientèle :
1-888-707-1880 (appel libre)
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h
HNE

RESPONSABILITÉ

Malgré le fait que nous nous efforçons d'assurer le niveau de sécurité le plus élevé avec tout l'équipement, nous ne pouvons pas toutefois garantir l'utilisation libre sans blessure. L'utilisateur ou l'utilisatrice est responsable de tous les risques de blessures associés à l'utilisation de ce produit. Toute la marchandise est vendue dans cette condition et aucun représentant ou aucune représentante de la compagnie ne peut renoncer ou changer cette condition. Cet équipement est conçu uniquement pour usage résidentiel. Cet équipement ne doit pas être utilisé dans des endroits publics, par exemple, les écoles, les pouponnières, les garderies, les églises et les parcs. Maurice Pincoffs Canada Inc. ne peut pas être tenu responsable de tels usages. Tout usage commercial, institutionnel ou public annule la garantie.

MAURICE PINCOFFS

CANADA INC.

6050 Don Murie Street, Niagara Falls, Ontario L2E 6X8
Telephone: (905) 353-8955 Fax: (905) 353-8968